



Проекционный экран с ручным управлением

Тип полотна экрана
Matte White (MW)

Сделано в Китае

Меры предосторожности

! Перед установкой экрана внимательно прочитайте данную инструкцию

Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения полотна

- не бросайте изделие при транспортировке и хранении;
- не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;
- не допускайте механических повреждений полотна;
- рекомендуется не хранить экран в развернутом виде;
- при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность действий согласно инструкции;
- по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных помещениях;
- не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла;
- не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители;
- не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°C.

Для обеспечения личной безопасности

- не допускайте установку и свертывание экрана детьми;
- строго соблюдайте порядок установки и сворачивания экрана согласно инструкции.

Рекомендации

Рекомендуемое расположение проектора

рис. 1 - для типов полотен MW

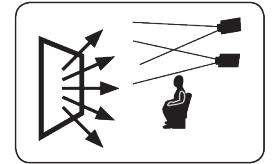


Рис. 1

Рекомендуемое расположение зрителей

- зрители должны находиться в сегменте угла обзора для типа полотна вашего экрана;
- расстояние от экрана до первого ряда зрителей (B на рис. 2) должно быть не менее половины ширины экрана (C на рис. 2);
- расстояние от экрана до последнего ряда зрителей (A на рис. 2) не должно превышать шестикратную ширину экрана (C на рис. 2);
- вся плоскость полотна экрана должна быть видна каждому зрителю.

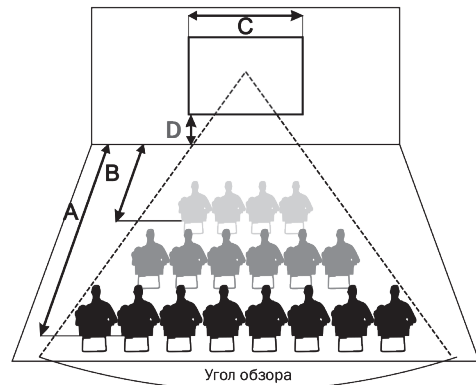


Рис. 2

Уход и обслуживание

Уход за полотном экрана

- экраны с типом покрытия полотен Matte White (MW) допускаются мыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протирать мягкой салфеткой.

! Не используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически активные растворы кислот и щелочей, растворители, а также жесткие протирочные материалы.

Хранение экрана

- храните в сухом помещении при температуре от +10°C до +30°C, исключив попадание прямых солнечных лучей на изделие.

Монтаж экрана

Закрепите экран, используя способ крепления с учетом размера вашего экрана и расположения зрителей.

Жесткое крепление на стене: прикрутите экран шурупами за крепежные отверстия, как показано на рис.1.

Подвешивание на стену: замерьте расстояние между петлями на корпусе и прикрутите шурупы соответствующего диаметра к стене с учетом высоты экрана подвесьте экран крепежными петлями на шурупы, как показано на рис.2.

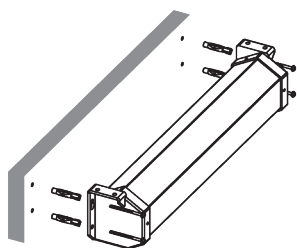


Рис. 1

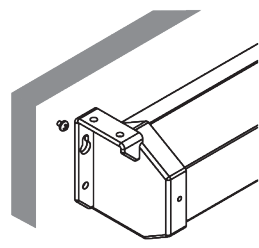


Рис. 2

Крепление на потолок: прикрутите экран шурупами за крепежные отверстия, как показано на рис. 3.



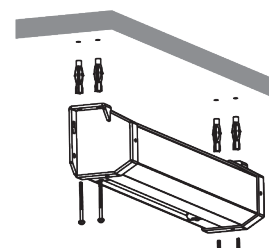


Рис. 3


! Очень важно, чтобы корпус экрана располагался строго горизонтально. Рекомендуется использовать уровень для более правильного монтажа экрана

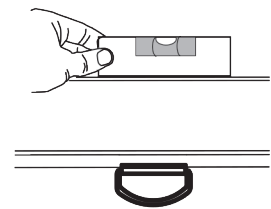

Технические характеристики

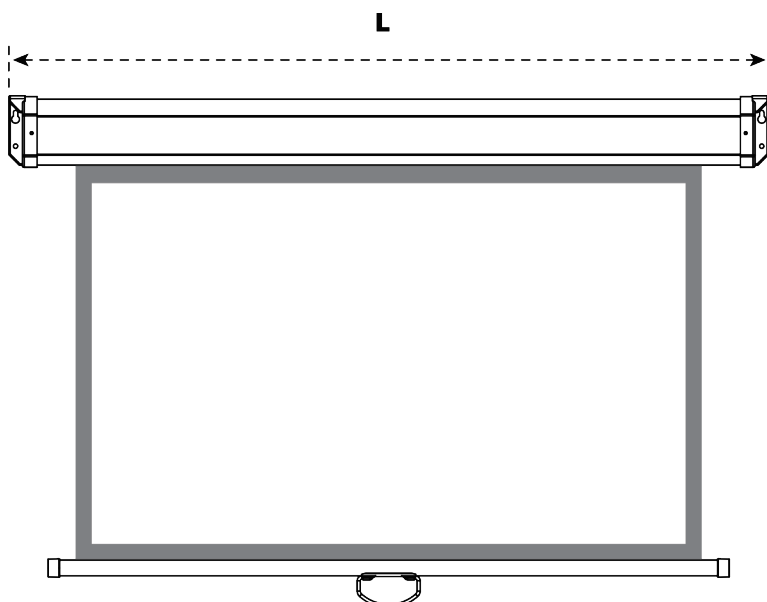

Корпус экрана

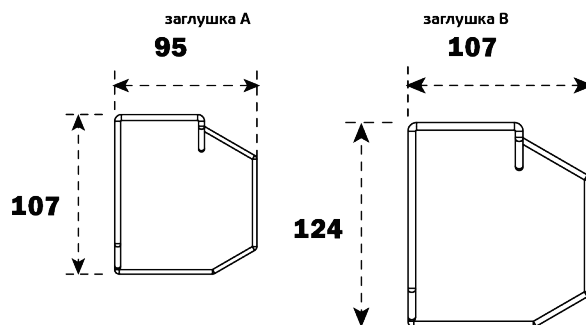


Тип покрытия	Коэффициент усиления	Угол обзора
Matte White	1,0	160°
HCG	0,8	160°

формат	код	размер полотна экрана (см)	размер рабочей поверхности (см)	L - длина корпуса (см)	заглушка
1:1	DSSM-1101	130x130	126x126	142	A
	DSSM-1102	160x160	154x154	172	A
	DSSM-1103	180x180	174x174	192	A
	DSSM-1104	200x200	192x192	212	A
	DSSM-1105	220x220	212x212	232	A
	DSSM-1106	240x240	232x232	252	A
	DSSM-1107	280x280	270x270	292	B
	DSSM-1108	300x300	290x290	312	B
4:3	DSSM-4301	160x120	154x114	172	A
	DSSM-4302	180x135	174x129	192	A
	DSSM-4303	200x150	192x142	212	A
	DSSM-4304	220x165	212x157	232	A
	DSSM-4305	240x180	232x172	252	A
	DSSM-4306	280x210	270x200	292	A
	DSSM-4307	300x225	290x215	312	A
	DSSM-4308	360x270	350x260	372	B
	DSSM-4309	400x300	388x288	412	B
16:9	DSSM-161601	160x160	152x86	172	A
	DSSM-161802	180x180	172x98	192	A
	DSSM-162003	200x200	192x109	212	A
	DSSM-162204	220x220	212x119	232	A
	DSSM-162405	240x240	232x129	252	A
	DSSM-162806	280x280	270x154	292	B
	DSSM-163007	300x300	290x165	312	B
	DSSM-164008	400x300	388x218	412	B
16:9	DSSH-161601	160x160	152x86	172	A
	DSSH-161802	180x180	172x98	192	A
	DSSH-162003	200x200	192x109	212	A
	DSSH-162204	220x220	212x119	232	A
	DSSH-162405	240x240	232x129	252	A
	DSSH-162806	280x280	270x154	292	B
	DSSH-163007	300x300	290x165	312	B
	DSSH-164008	400x300	388x218	412	B

Эксплуатация

Разворачивание экрана

- плавно потяните вниз за ручку. Для фиксирования экрана в нужном положении слегка отпустите экран вверх.

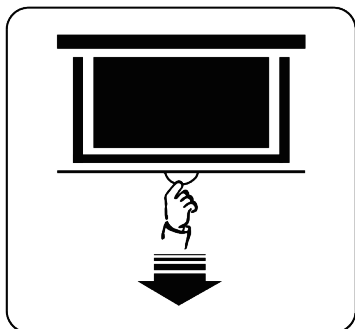

⚠ Во избежание повреждения экрана опускайте натяжную планку плавно, параллельно корпусу экрана.

Свертывание экрана

- слегка потяните за ручку вниз на 1-3 см и поднимайте экран.

